


8 Systemen voor toegangscontrole

De deur wordt van de buitenkant geopend via de toegangscontrole (transponder, afstandsbediening).

AANWIJZING!

VdS goedkeuring: Uitsluitend met door VdS-goedgekeurde toegangscontrolesystemen!

Transponder-Set EAV

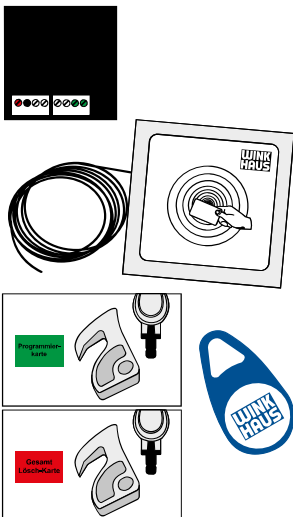


- 1 lezer/sturing (voor UP-doo's)
- Inbouw van lezer aan binnenzijde
- 1 antenne voor opbouw (90 x 90 x 13 mm, kleur wit), 2,5 m kabel vast aan de antenne gemonteerd
- 1 antenneklever, weerbestendig, uv-bestendig
- Montage van antenne aan buitenzijde
- 3 transponderchips (sleutelhanger, kleur blauw, niet gecodeerd)
- 2 programmeertransponders in kaartformaat (programmeerkaart = groen, alles-wissen-kaart = rood)

STV-HT TRANSPONDER-SET T02 EAV BL

2410265

Afstandsbedienings-Set



- 1 radio-ontvanger (voor inbrengen in een UP-doo's)
- Inbouw van radio-ontvanger aan binnenzijde
- 3 handzenders (gecodeerd, kleur antraciet/grijs)
- Programmeerhandleiding + aansluitplan

STV-HT AFSTANDBEDIENING F02 ANTHR.
SET 3 + 1

2410273

AANWIJZING!

Bij gebruik/aansluiting deurautomaat volgende component rechtstreeks op de deurautomaat aansluiten: Varistor bij AC/vrijloopdiode bij DC.

Reden: Bescherming relais tegen slijtage.