


AANWIJZING!

De vergrendeling heeft een storingsgeheugen (zie hfdst 6) om de soepele werking van de elektrische ver-/ontgrendeling te bewaken. Dit geheugen telt de storingsmeldingen en waarschuwingssignalen, bijv. bij stroeve werking van de deur: 10 x achterelkaar → daarna is hij elektrisch geblokkeerd (mechanisch te bedienen); daarom dient de deur op soepele mechanisch werking te worden getest alvorens hij motorisch wordt bediend!

De elektrische blokkering van de vergrendeling kan weer op nul worden gezet als de oorzaak voor de storingsmeldingen is verholpen. Hiertoe de toets voor nulstelling van het storingsgeheugen op de externe sturing ongeveer 6 sec. gedrukt houden, daarna volgt er een signaaltoon en het geheugen is gewist!

Installatie van de voedingseenheid (gestabiliseerd) - externe sturing

Aansluiting aan stroomnet 230 V, 50 Hz

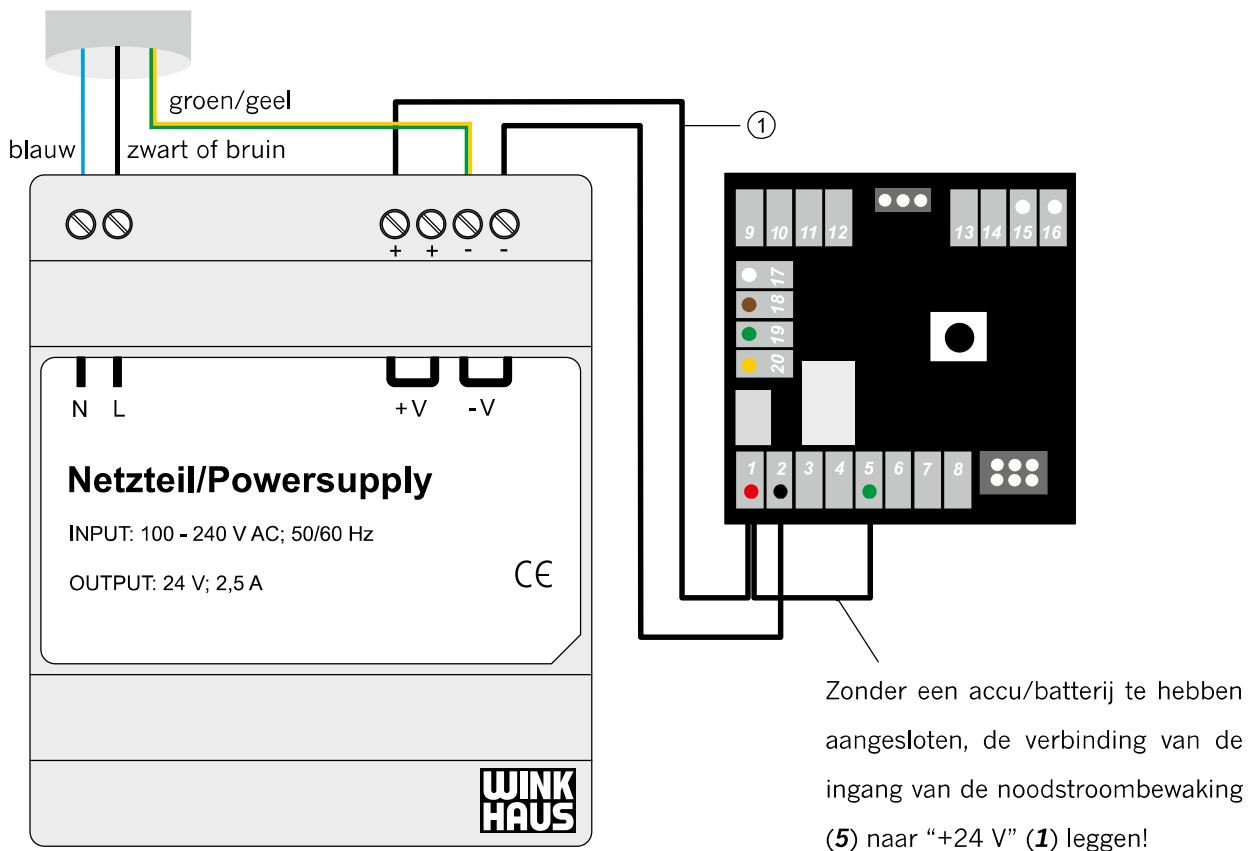

① = kabel (door klant beschikbaar te stellen, min. 0,8 mm², bijv. JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8, max. 50 m lengte)

Afbeelding 3.4-4: Installatie van de voedingseenheid (gestabiliseerd) - externe sturing