


Afbildung 3.1-5: Afkort- en montagevarianten voor hoge deuren T-BM+ ... 69

3

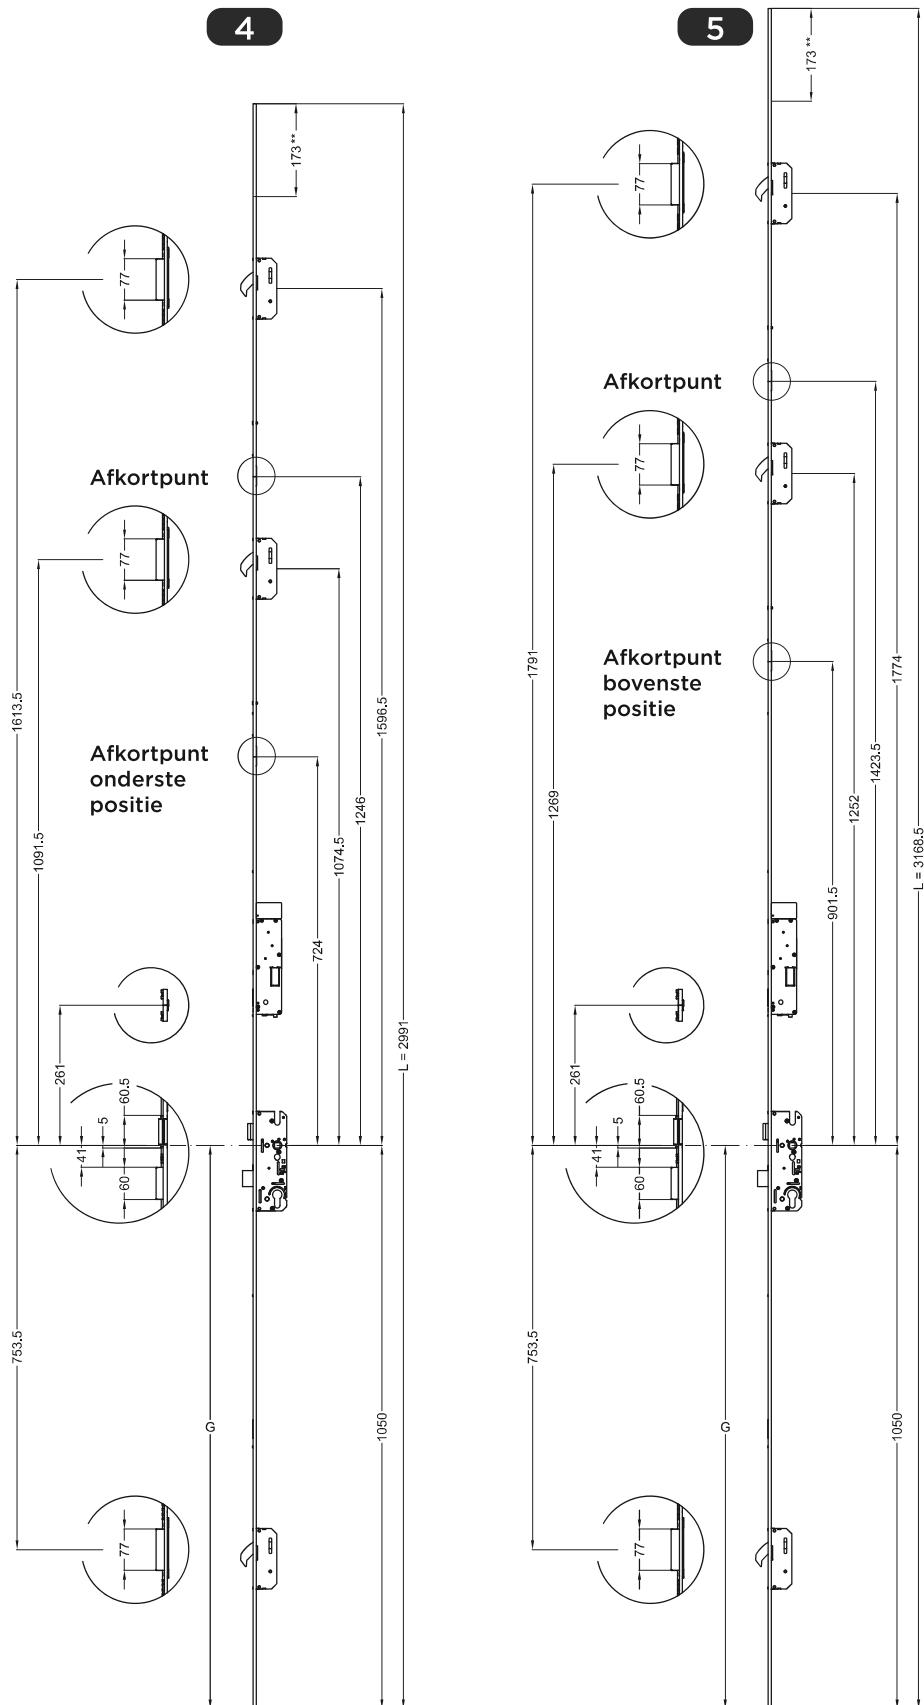


Afbelding 3.1-6: Afkort- en montagevarianten voor hoge deuren T-BM+ ... 69

Varianten	Beschrijving Varianten 69 (voor hoge deuren)
1	Aanbevolen sponninghoogte: 2230 naar 2400 mm - zonder verlenging - niet afgekort
2	Aanbevolen sponninghoogte: 2401 naar 2472,5 mm - met 1 x verlenging - STV = afgekorte minimale vertanding / onderste positie
3	Aanbevolen sponninghoogte: 2473,5 naar 2817 mm - met 1 x verlenging - STV = afgekorte minimale vertanding / bovenste positie
4	Aanbevolen sponninghoogte: 2818 naar 2998,5 mm - met 2 x verlenging - onderste verlenging = afgekort - STV = afgekorte minimale vertanding / onderste positie
5	Aanbevolen sponninghoogte: 2999,5 naar 3168,5 mm - met 2 x verlenging - STV = afgekorte minimale vertanding / bovenste positie

3

Let bij het installeren van de verlengrail op het volgende:

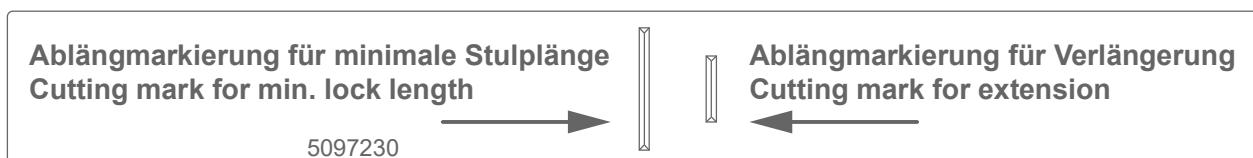

- voorplaat en bedieningsstang samen op dezelfde plaats en in ontgrendelde toestand afkorten
- bij het afkorten bedieningsstang vastzetten
- Let op de afkortmarkeringen op de voorplaat!
- Afkortmarkering voor montage met verlenging = korte streep/merkteken op de voorplaat
- Afkortmarkering voor minimale voorplaatlengte (zonder verlenging) = lange streep/markering op voorplaat
- Afkortpunt na het afkorten afbramen (vooral bedieningsstang, vanwege overgang naar voorplaat/afkortpunt)



Aanwijzing: Na de montage een functiecontrole uitvoeren.
Bij het terugtrekken van de dagschoot mag de bedieningsstang aan de bovenzijde van de voorplaat niet uitsteken!