


## Installatie van de externe sturing

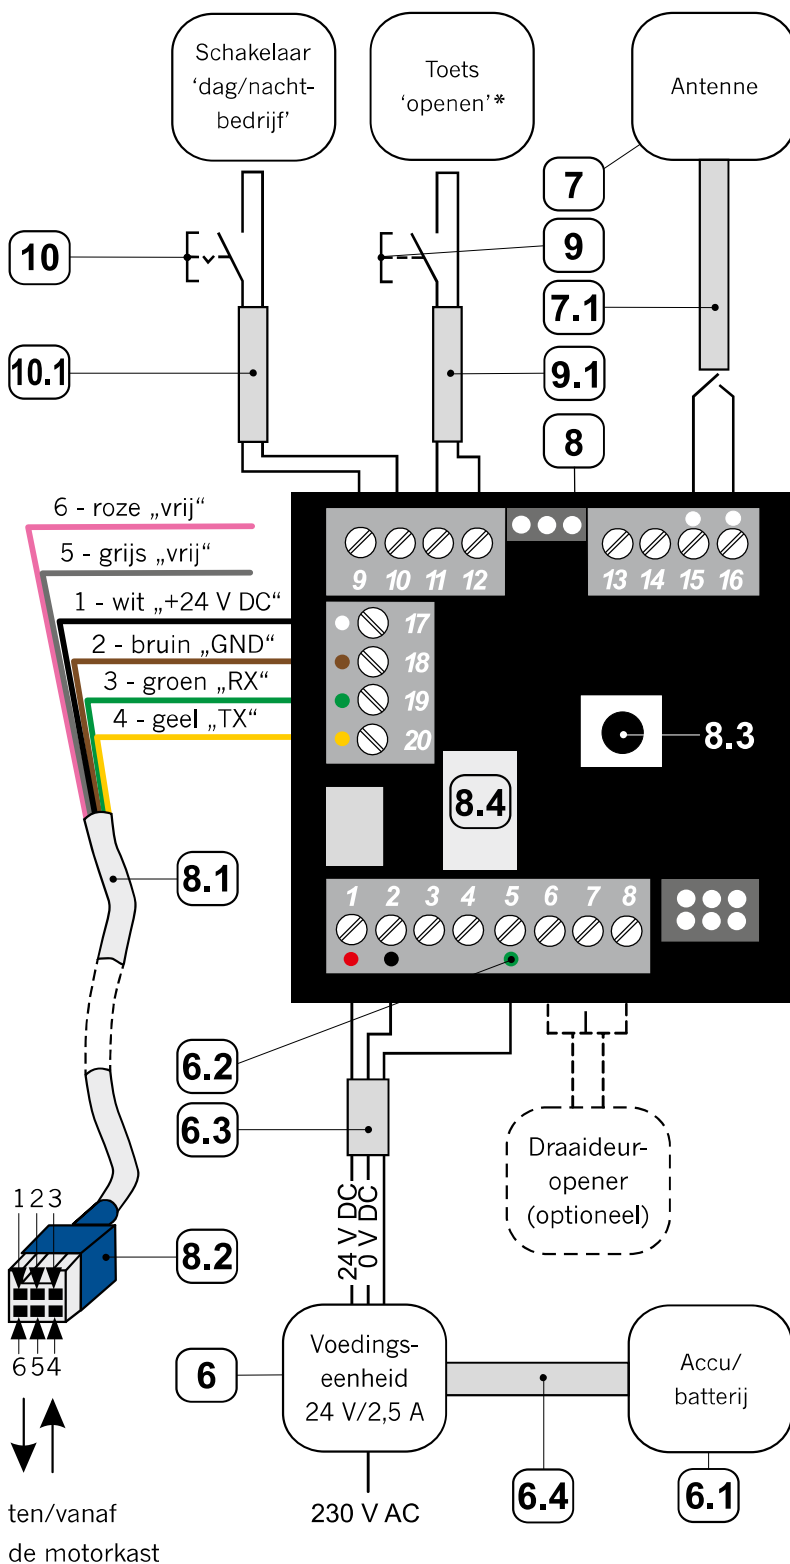

Nr.	klemmen externe sturing
1	Ingang „+ 24V“ DC
2	Ingang „0V“
3 - 4	n.v.t.
5	Ingang „noodstroombe- waking“
6	„NC“ 6 + 7 Openercontact
7	„C“ (COM)
8	„NO“ 7 + 8 sluitcontact
9 - 10	Schakelaar „dag/ nachtbedrijf“, Contact open = nachtbedrijf
11 - 12	Toets „openen“ (sluiter- contact) en aansluiting potentiaalvrij contact, bijv. voor radiogr. ontvan- ger (Impulssignaal ca. 0,5 seconden), extern TCS
13 - 14	n.v.t.
15 - 16	Aansluiting antenne
17 - 20	Uitgang motorkast: 17 = „+ 24V DC“ (wit) 18 = „GND“ (bruin) 19 = „RX“ (groen) 20 = „TX“ (geel)

\* met potentiaalvrij contact  
\*\* Niet gebruikte kabeluiteinden  
isoleren!

Afbeelding 3.4-1: Installatie van de externe sturing

Nr.	Benaming	Moet worden gebruikt!	Toehoren/als optie verkrijgbaar	Niet bij de levering inbegrepen
	(artikel niet bij de levering inbegrepen de vergrendeling)			
6	Voedingseenheid		X	
6.1	Accu/batterij		X	
6.2	Ingang noodstroombewaking <b>AANWIJZING!</b> <b>Verbinding naar + 24 V leggen zonder accu/batterij!</b>			
6.3	** Kabel (mind. 4 x 0,8 mm <sup>2</sup> , max. 50 m lengte) (spanningsvoorziening)	X		X
6.4	** Kabel (mind. 4 x 0,8 mm <sup>2</sup> , max. 1 m lengte) (noodstroomvoorziening)	X		X
7	Antenne (wordt aan buitenzijde gemonteerd)		X	
7.1	Antennenkabel compleet, 2,5 m, vast aan antenne gemonteerd, kabeleinden met hulzen <b>AANWIJZING!</b> <b>Inkorten van de kabel mag, maar verlengen niet!</b> (als de kabel toch wordt verlengd geen garantie op de werking)			
8	Externe sturing (klemmen met kleuren gemarkeerd)	X	X	
8.1	** Wing-zijdige kabel van de kabelverbinding „STV-KÜ-T1...“ of „STV-HT 6 m kabel ...“ van de motorkast naar de externe sturing, kabeleinden met hulzen of stekkers voor de motorkast <b>AANWIJZING! Kabel niet verlengen!</b> <b>Grijs en roze draad moet worden geïsoleerd!</b> (geen garantie op de werking als de kabel toch wordt verlengd)			
8.2	Stekker voor de motorkast			
8.3	Toets voor nulstelling van het storingsgeheugen			
8.4	Relais-meetinstrument voor draaideuropener (potentiaalvrij)			
9	Toets 'openen', aansluiting potentiaalvrij contact, bijv. extern TCS			X
9.1	** Kabel (bijv. 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> , max. 100 m lengte)			X
10	Schakelaar 'dag/nachtbedrijf' (contact gesloten = dagbedrijf)			X
10.1	** Kabel (bijv. 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> , max. 100 m lengte)			X

\*\* geen geïsoleerde kabel nodig